


STEP-BY-STEP

BMS AKTIVIEREN OHNE HILFSBATTERIE

Diese Variante funktioniert nur mit einem zusätzlichen AC Ladegerät mit Supply Funktion (konstante Spannungsversorgung), da diese selbstständig ein BMS entsperren.


1

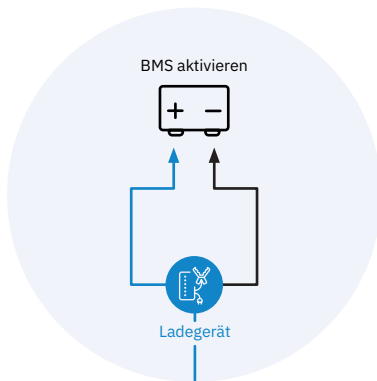

ANSTECKEN

Verbinde das AC Ladegerät an die Empfängerbatterie, um das BMS zu entsperren.


2

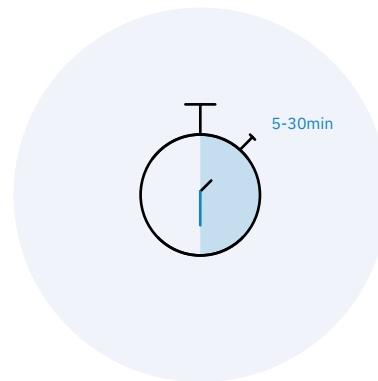

WARTEN

Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das BMS aktiviert ist.


3

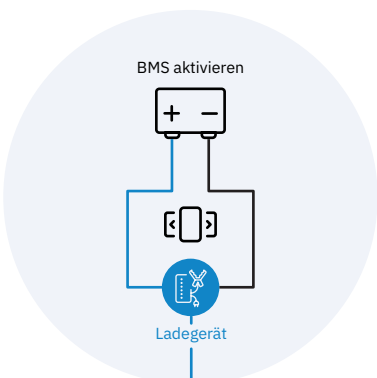

UMSCHALTEN

Schalte das Ladegerät jetzt von der „Supply Funktion“ um zur „Ladefunktion“.

4

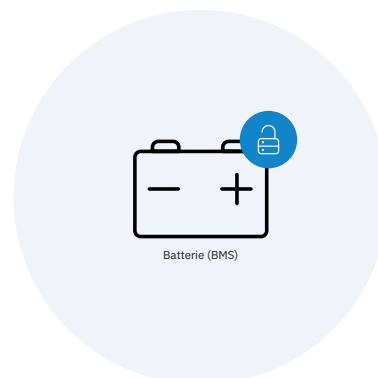

AUFGEWECKT

Hat das Ladegerät die Ladung gestartet? Dann ist das BMS reaktiviert und man kann die Batterie wieder vollständig laden.

*Falls du kein Ladegerät haben solltest, kannst du mit anderen Spannungsversorgern (Ladebooster, Solarladeregler etc.) versuchen, das BMS aufzuwecken.